


Instrukcja instalacji i obsługi NEC 3G UNLOCKER:

1. Podłączamy telefon WYŁĄCZONY BEZ BATERII kablem zgodnym z załączonym poniżej schematem

NEC E228/313/616/616V USB UNLOCK CABLE SCHEME

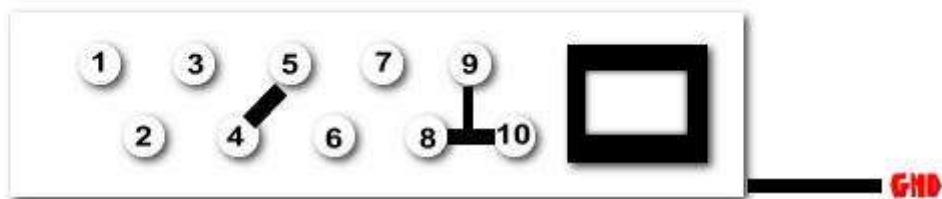

FROM USB CABLE:

1 --
2 TX
3 RX
4 ++

2. Po podłączeniu system wykryje nowe urządzenie. Podajemy mu odpowiednie sterowniki dla podłączonego modelu:
e228-usb-driver-w98-2k-xp
e313-usb-driver-w98-2k-xp
e616-usb-driver-w98-2k-xp
3. Telefon zostanie zainstalowany i widoczny w panelu sterowania/menadżer urządzeń/porty COM-LPT. Jednocześnie w programie pojawi się do wyboru COM o numerze takim, na którym zainstalował się telefon.
4. Po otwarciu programu, podłączeniu WYŁĄCZONEGO telefonu BEZ BATERII i wybraniu odpowiedniego portu COM wciskamy przycisk "Read Codes".
5. Po odczytaniu pewnych informacji zobaczymy komunikat "REMOVE CABLE FROM PHONE", w tym momencie należy wyjąć kabel z telefonu. Jednocześnie metodą Bruca zostaną odczytane kody odblokowujące telefon. Przykładowe kody:
IMEI : 35228200xxxxxx
NCK : #7320*76275718#
SPCK : #3210*71968270#
CP : #8140*83196006#
SIM : #4960*65031735#
6. Aby sprawdzić jaki poziom simlocka jest w telefonie należy wpisać odpowiedni kod:

NCK : *#7320#
SPCK : *#3210#
CP : *#8140#
SIM : *#4960#

7. Jeśli po wpisaniu odpowiedniego kodu, zaczynając od pierwszego, zobaczymy komunikat: "Network lock on" znaczy to, że telefon posiada blokadę na ten poziom simlock'a. Wpisujemy więc kod, dla którego był sprawdzany poziom zabezpieczeń (na przykład NCK).
8. Po wpisaniu kodu zobaczymy na telefonie komunikat "Network lock off". Telefon jest odblokowany.

UWAGA:

Jeśli po sprawdzeniu poziomu zabezpieczeń i wpisaniu odpowiedniego kodu nie będzie żadnego komunikatu na telefonie oznacza to, że możliwość wpisania kodu została zablokowana poprzez trzykrotne nieudane próby. Prosimy o włożenie oryginalnej kart 3G i pozostawienie telefonu na 24h. Jeśli po tym czasie nadal nie można wpisać kodu to nie ma możliwości na dziś dzień zdjęcia blokady z tego telefonu.